



URA ONE

Installation, Montage und Abmessungen

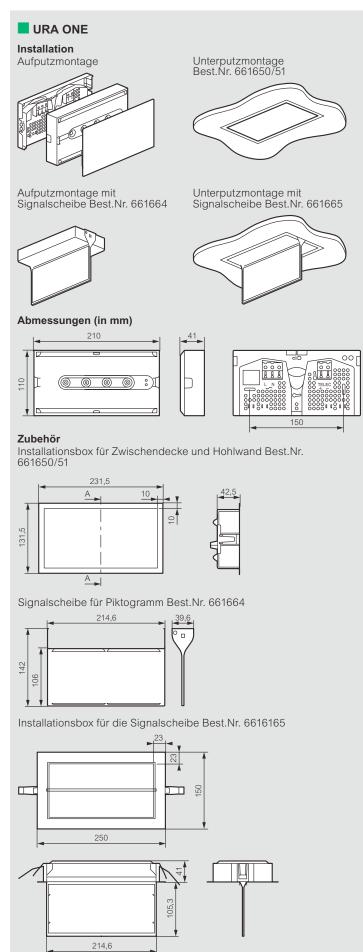





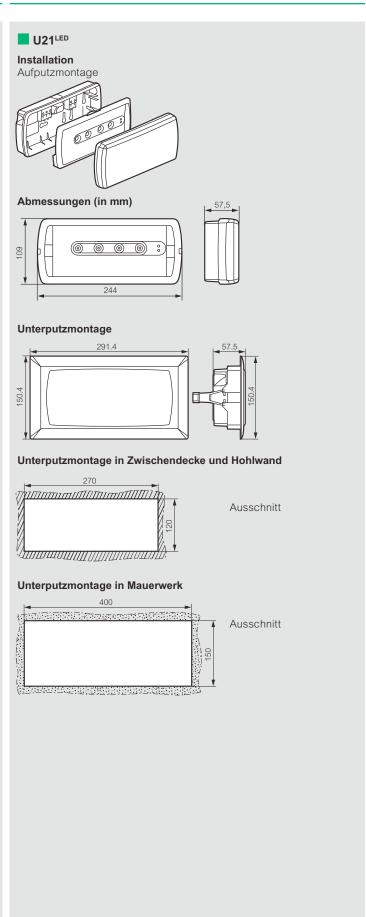




Installation, Montage und Abmessungen

U34^{LED}

| legrand



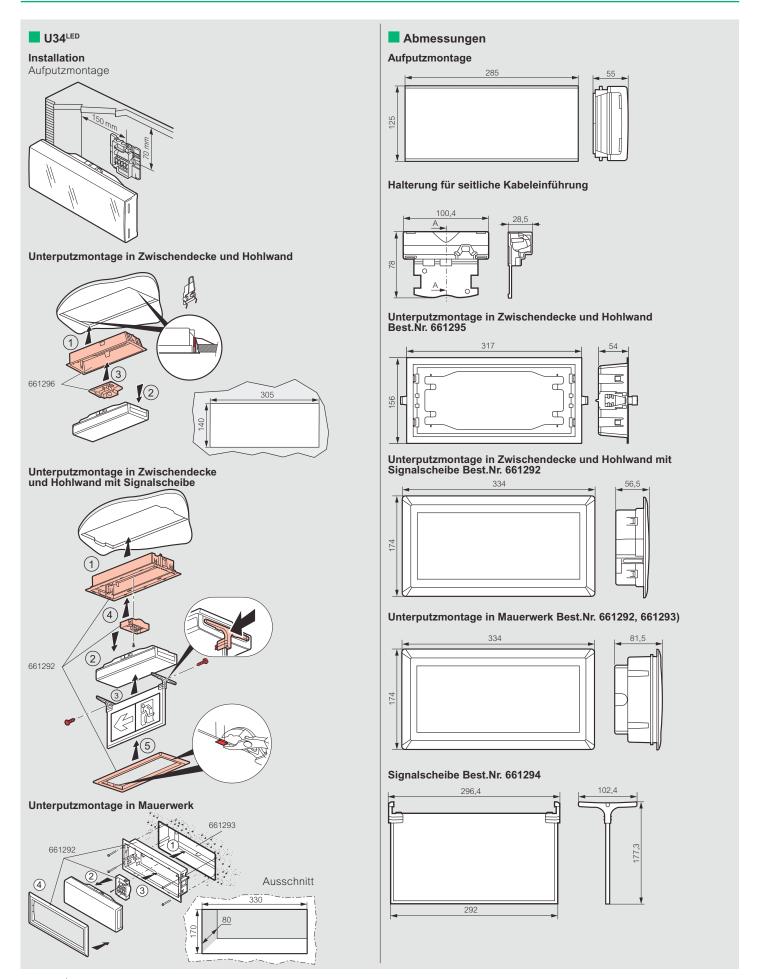




B65^{LED}

Installation, Montage und Abmessungen



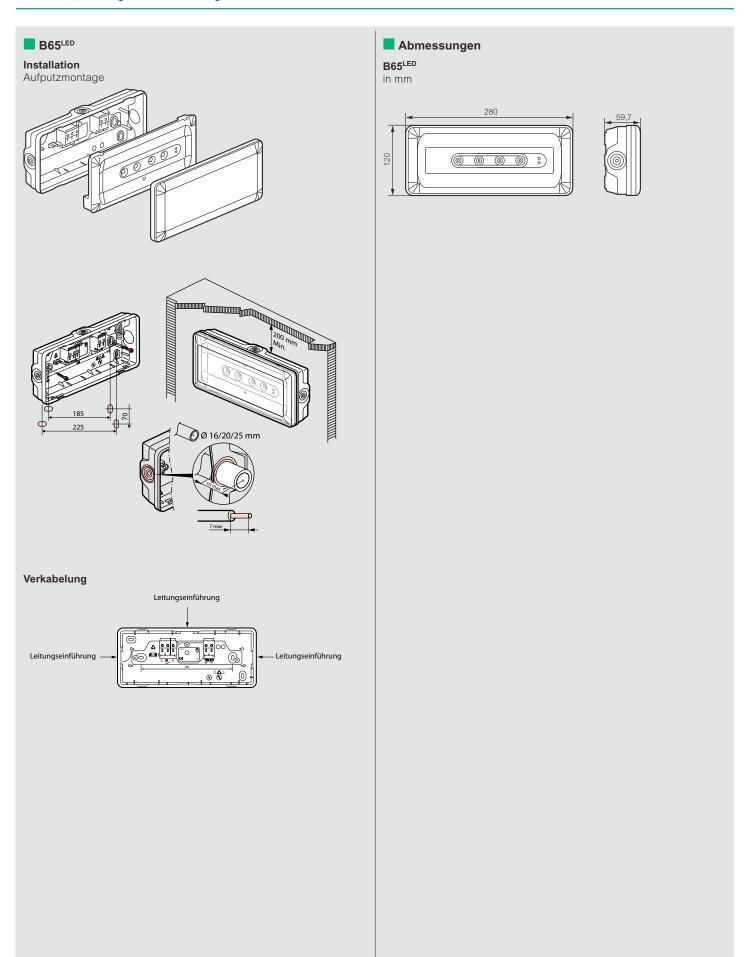





G5 Design

Abmessungen (in mm)


Aufputzmontage

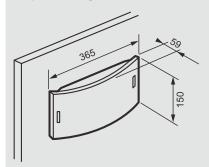


Montage Halb-Einbau mit weißem Rahmen Best.Nr. 061783

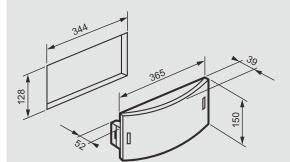


Prismatische Abdeckung

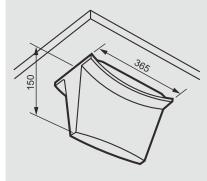



Unterputzmontage mit Zubehör-Kompletteinbau Best.Nr. 061787/88/89/90

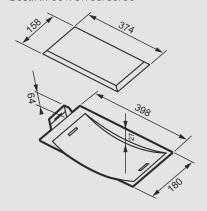


Montage Halb-Einbau mit Farbrahmen Best.Nr. 061784/85/86

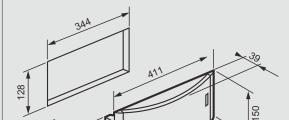



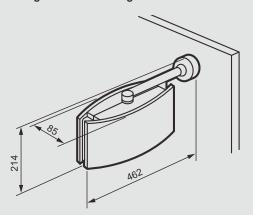

Montage mit Deckenabhängung

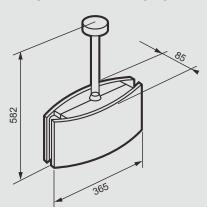





URA21

Einzelbatterieleuchte 6 W mit Leuchtstofflampen


Abmessungen (in mm)

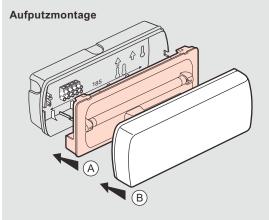





Einbaumontage

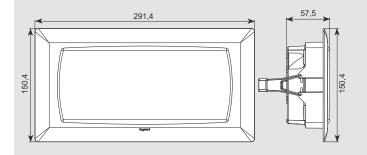


ERSATZAKKUS FÜR URA21			
Notleuchte Best.Nr.	Ersatzakku Best.Nr.	Leuchtmittel	
661702	061892	060751	
661707	061885	060751	
661712	061883	060751	
661713	061883	060751	

Abmessungen in mm


AufputzmontageBest.Nr. 066000, 066001, 066002, 066003, 066004, 066005




Deckenmontage mit beidseitiger Abdeckung Best.Nr. 066092

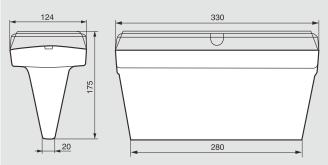


Zwischendeckeneinbau Best.Nr. 066090





Zwischendeckeneinbau mit beidseitiger Abdeckung

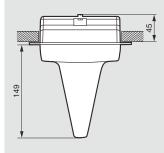

ERSATZAKKUS FÜR S8			
Notleuchte Best.Nr.	Ersatzakku Best.Nr.	Leuchtmittel	
066000	060941	061883	
066001	060941	061883	
066002	060941	061883	
066003	060941	061885	
066004	060941	061885	
066005	061885	060941	



LVS² (Legrand Vision System)


Überwachungszentrale für adressierbare Sicherheitsleuchten

Überwachungszentrale für adressierbare Sicherheitsleuchten Installation und Konfiguration

Einstellung der Sicherheitsleuchten-ID mittels Infrarot-Fernbedienung.



Überwachung der Betriebszustände

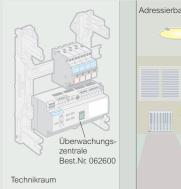



Visualisierung










Abmessungen Überwachungszentrale (in mm)

178.2


Best.Nr. 062600

Verdrahtung

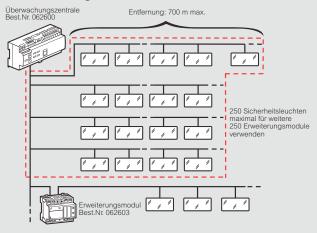

Maximal 1023 Sicherheitsleuchten

PC-Anbindung zur Überwachungszentrale über USB-Kabel



PC-Verbindung zur Überwachungszentrale über Ethernet

